

Berikut Langkah-langkah untuk setting Cash Drawer :

Settingan Standar Cash Drawer

1. Masuk ke Program RENE
2. Buka dari menu Preferences(F7)
3. Pilih Piranti Komputer (F6), maka akan muncul tampilan di bawah ini.
4. Pilih Port Cash Drawer ke Printer yang bersangkutan(Cth: EPSON TM-U220 Receipt)
5. Pilih ESC ke Printer yang bersangkutan(Cth: EPSON)

The screenshot shows the 'Preferensi' window with the following settings:

- Printer:** Port: EPSON TM-U220 Receipt, Esc Code: Epson TM-Series, Kustom [F7]
- Cash Drawer:** Port: EPSON TM-U220 Receipt, Esc Code: Epson, Kustom [F8]
- Dislay Pole:** Port: EPSON TM-U220 Receipt, Esc Code: Epson, Kustom [F9]
- Koneksi Data:** Modem: ==TIDAK ADA==, Nomor Tujuan, Nama User, Password, Nama Domain, FTP Server, Nama Folder Tujuan

* FTP Server dapat menggunakan Nama Komputer atau Alamat IP, dan Nama Folder Tujuan adalah Nama Folder yang akan dikirim melalui FTP

Buttons: Simpan [F11], Batal [F12]


Pada bagian Cash Drawer di pilih

1. "Port-nya" ke "Epson TM-U220 Receipt "
2. "ESC" pilih ke "Epson"

Setelah itu di klik tombol Simpan, kemudian coba buat transaksi dan pastikan Cash Drawernya bisa running dengan benar.

Jika Cash Drawer masih belum running dengan langkah diatas, maka anda dapat melakukan Custom Skrip Cash Drawer dengan cara

1. Jalankan langkah 1 s/d 5 yang ada diatas.
2. Tekan tombol Kustom(F8), maka akan muncul tampilan di bawah ini.
3. Tekan Edit Skrip(F2) | Edit Skripnya | Tekan Edit Skrip(F2) kembali | Simpan
4. Simpan | coba buat transaksi dan pastikan Cash Drawernya bisa running dengan benar.

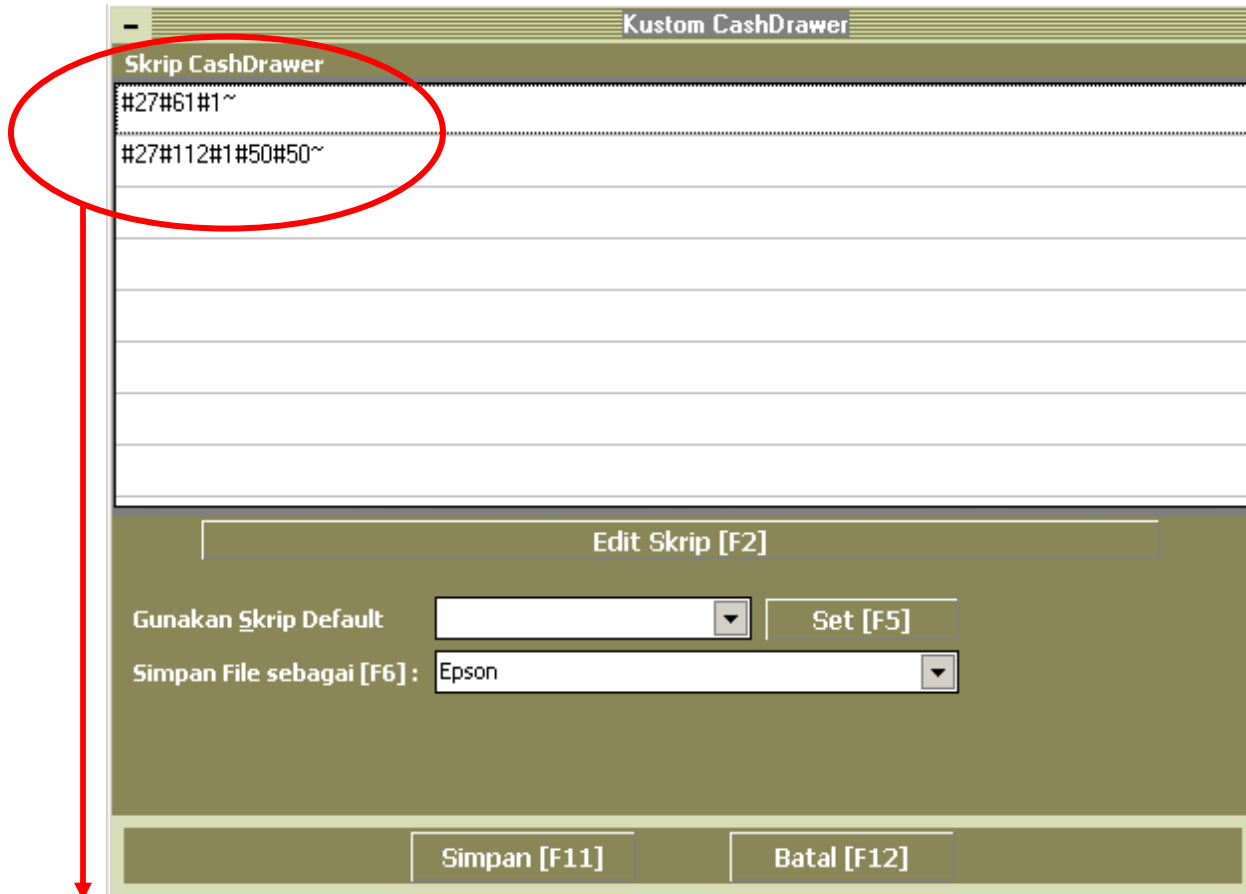

Tekan Tombol Edit Skrip(F2), untuk merubah skrip.

Skrip yang di ubah:

Default Asal Skrip pertama : #27#61#1~

#27 = Jangan di ubah

#61 = Jangan di ubah

1 = Diubah dari angka 0-9

Default Asal Skrip kedua: #27#112#1#50#50~

#27 = Jangan di ubah

#112 = Jangan di ubah

#1 = Diubah dari angka 0-9

#50 = Jangan di ubah

#50 = Jangan di ubah

Contoh Skrip-nya:

#27#61#1~

#27#112#1#50#50~

Kalau Skrip Standar tidak bisa running Cash Drawernya, coba di ubah skripnya.

Di ubah jadi :

#27#61#0~

#27#112#1#50#50~

Setelah di ubah coba di Simpan dan di coba lagi, kalau Cash Drawer masih belum running , ubah lagi skripnya.

Di ubah Skripnya lagi :

#27#61#0~

#27#112#0#50#50~

Di ubah Skripnya lagi :

#27#61#1~

#27#112#0#50#50~

Di ubah Skripnya lagi :

#27#61#2~

#27#112#0#50#50~

Dan Perubahan Skrip Lainnya.